




PORTABLE SPEAKER

ALTAVOZ PORTÁTIL

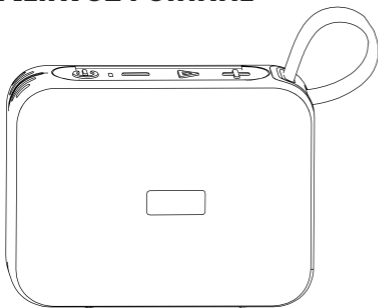

BAUHN®

English 02

Español 13

AFTER SALES SUPPORT
SERVICIO POSVENTA

717322



US

1-800-372-5715



northamerica@baltobrand.com

MODEL / MODELO: CE220871S 05/2026

SELLABLE ID / ID DE VENTA: 723645

1

YEAR WARRANTY
AÑO DE GARANTÍA

CONTENTS

1	Safety Warnings	3
2	Product Overview	6
3	Charging The Speaker	7
4	Pairing The Speaker	7
5	Quick Controls	8
6	Auto-off Timer	8
7	True Wireless Stereo Mode	9
8	Technical Specifications	10
9	Warranty	11
	9.1 Warranty conditions	11
10	After Sales Support	12

1 SAFETY WARNINGS

- Do not disassemble or throw into fire or water, to avoid damage.
- Keep this product in a dry place. Never place or use the product in wet or dirty conditions.
- Do not squeeze or puncture the Portable Speaker to avoid electrolyte leakage of lithium-ion battery.
- Handle with care. Avoid dropping this device, especially on a hard surface. Do not crush, bend, deform, puncture, shred or submerge this device in liquid.
- Do not use Portable Speaker in severely hot, humid or corrosive environments, to avoid circuit damage and leakage.
- Do not place too close to magnetic strips or chip cards (ID card, credit cards, etc.) to avoid magnetic failure.
- Please keep a distance of at least 30cm between implantable medical devices (pacemakers, implantable cochlear, etc.) and the Portable Speaker, to avoid potential interference with the medical device.
- Ensure children do not play with the Portable Speaker. This is not a toy.
- Only use original cable and reputable third-party chargers.
- Do not use a damaged cable or power charger to charge the Portable Speaker.
- Use only an adaptor with output of 5.0V DC to charge the Portable Speaker. Incorrect voltage may cause damage to the product or associated accessories.
- Do not clean the Portable Speaker with harmful chemicals or detergents.
- After charging your device, please remove the charging cable to avoid unnecessary consumption of the battery.
- Never use the Portable Speaker if any part of it is damaged.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Use of apparatus in moderate climates.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION:

- If the battery is subjected to high or low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation.
- If the battery is subjected to low air pressure at high altitude.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- This product shall not be connected to power supply source exceeding PS1. 5V d.c. 15W.
- This product contains battery that is non-replaceable.
- For product disposal, please contact an electrical specialist or retailer to remove the batteries and dispose of them in an environmentally friendly manner.
- Warning: Do not touch the leaking battery fluid, as it may be corrosive or toxic.
- Handling Recommendation: If battery leakage is detected, users are advised to wear protective gloves to avoid direct contact and dispose of the battery safely in accordance with local regulations.
- Emergency Measures: In case of contact with skin or eyes, rinse immediately with clean water and seek medical assistance.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WARNING

- » Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE


- » This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID:2BNW2-CE220871S

2 PRODUCT OVERVIEW

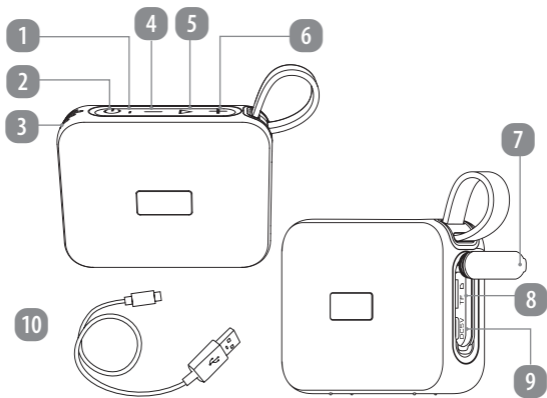

- 1 LED Indicator
- 2 Power Button
- 3 Party Lights
- 4 Volume - Button
- 5 Play Button
- 6 Volume + Button
- 7 Silicone Water/Dust Cover
- 8 SD/TF Card Slot
- 9 USB-C Charging Input
- 10 USB Charging Cable
- 11 User Guide*

*Not pictured

3 CHARGING THE SPEAKER

1. Open the silicone water resistant cover on the right-hand side of the speaker
2. Plug the USB-C end of the supplied charging cable into the USB-C port on the speaker.
3. Plug the large connector into the USB port on a computer or a 5V DC USB adapter (not included) and plug into a wall socket.
4. As the speaker charges, the LED indicator on top of the speaker will glow red. Once the speaker is fully charged the light will turn off.
5. Securely replace the silicone water resistant cover over the charging ports once charging is complete.

NOTE

- » Charge only with 5V DC 500mA input.
- » Use only the original USB-C charging cable to avoid any damage.
- » Remember to turn off the power supply before removing the charging cable.

4 PAIRING THE SPEAKER

1. Turn on the speaker by long pressing the power button. You will hear a tone as the speaker powers on.
2. To indicate the speaker is searching for a device another alert will sound and the LED indicator light on top of the speaker will flash blue.
3. On your device, search for wireless devices in the Bluetooth settings.
4. Select CE220871S from the list to connect.
5. You will hear an alert sound once paired successfully and the LED indicator will stay a solid blue.

5 QUICK CONTROLS

You can control a variety of different functions by using the control buttons along the top of the speaker.

FUNCTION	OPERATION
Increase Volume	Short press + button
Decrease Volume	Short press - button
Pause	Short press ⏸ button when music is playing
Play	Short press ▶ button when music is paused
Previous track	Long press - button
Next Track	Long press + button
Light modes	Double press the ⏻ button to switch between light modes

6 AUTO-OFF TIMER

The auto-off timer conserves the battery when the speaker is operating on battery power. The speaker switches off when audio has stopped and buttons have not been pressed for 10 minutes.

To wake the speaker, press the Power button.

7 TRUE WIRELESS STEREO MODE

TWS (True Wireless Stereo) mode lets you connect two of the same speakers for stereo sound.

1. Turn on both speakers by long pressing the power button.
2. Long-press the play button on one speaker until you hear an alert. The speakers are now paired in TWS mode.
3. If you are already connected to the speakers the indicator lights on both speakers will glow solid blue.
4. If your phone is not paired with the speakers, the indicator light on one speaker will flash blue, while the indicator light on the other speaker will be solid blue.
5. Search for CE220871S in your devices Bluetooth settings to connect.
6. To exit TWS mode, long-press the play button on either speaker again, you will hear an alert when it successfully disconnects.

NOTE

- » This mode only works with two of the same speaker.
- » Powering off a paired speaker will turn off both speakers.
- » All quick controls will apply to both speakers when paired.

8 TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth: 5.3
- Wireless Distance: Up to 10 metres
- Power: 6W
- Speaker Size: 45mm
- Power Input: DC 5V 0.5A
- Charging Time: 2.5 Hours
Play Time: Up to 10 hours based on 50% volume
- Micro SD/TF Card: Supports up to 32GB
- Water Resistant: IPX7*
**IPX7 means a device is protected against the effects of temporary immersion in water, specifically up to 1 meter for 30 minutes*
- Battery:
 - Li-ion Battery
 - 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh

9 WARRANTY

Please contact the store where you purchased the item for any warranty issues.

9.1 WARRANTY CONDITIONS

Dear Customer,

The **ALDI warranty** is a full warranty offering you the following benefits:

WARRANTY PERIOD

1 year from date of purchase

The warranty does not cover damage caused by:

- Accident or unanticipated events (e.g. lightning, water, fire).
- Improper use or transport.
- Failure to follow the safety and maintenance instructions.
- Other improper treatment or modification of the product.

After the expiration of the warranty period, you may wish to have your product repaired at your own expense. You will be notified of the repair costs in advance.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state but this warranty is not intended to exceed statutory minimum requirements beyond what is included above.

This warranty does not limit the statutory obligation of the seller arising from any implied warranties. The period of warranty can only be extended in accordance with applicable law. Neither the service company nor ALDI will assume any liability for data or settings stored on any returned product.

10 AFTER SALES SUPPORT

If you experience any issues with this product or its performance is not what you had expected, please contact us at Bauhn.

It is likely that we can resolve any problems for you via phone or email.

- Phone: 1 800 372 5715
- Email: northamerica@balcobrands.com

1	Advertencias de seguridad	14
2	Descripción general del producto	17
3	Carga del altavoz	18
4	Emparejamiento del altavoz	18
5	Controles rápidos	19
6	Temporizador de apagado automático	19
7	Modo estéreo inalámbrico verdadero	20
8	Especificaciones técnicas	21
9	Garantía	22
	9.1 Condiciones de la garantía	22
10	Servicio posventa	23

1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No lo desarme ni lo arroje al fuego o al agua para evitar daños.
- Mantenga este producto en un lugar seco. Nunca coloque ni use el producto en condiciones de humedad o suciedad.
- No apriete ni perforo el altavoz portátil para evitar fugas de electrolito de la batería de iones de litio.
- Manipular con cuidado. Evite dejar caer este dispositivo, especialmente sobre una superficie dura. No aplaste, doble, deforme, perforo, triture ni sumerja este dispositivo en líquido.
- No use el altavoz portátil en ambientes muy calientes, húmedos o corrosivos para evitar daños en el circuito y fugas.
- No lo coloque demasiado cerca de tarjetas con cinta magnética o chip (tarjetas de identificación, de crédito, etc.) para evitar fallos magnéticos.
- Mantenga una distancia de al menos 30 cm entre los dispositivos médicos implantables (marcapasos, implantes cocleares, etc.) y el altavoz portátil, para evitar posibles interferencias con el dispositivo médico.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el altavoz portátil. No es un juguete.
- Use solo el cable original y cargadores de terceros de buena reputación.
- No utilice un cable ni un cargador de corriente dañados para cargar el altavoz portátil.
- Utilice únicamente un adaptador con salida de 5.0V CC para cargar el altavoz portátil. Un voltaje incorrecto puede dañar el producto o los accesorios relacionados.
- No limpie el altavoz portátil con sustancias químicas o detergentes dañinos.
- Después de cargar su dispositivo, retire el cable de carga para evitar el consumo innecesario de la batería.
- Nunca use el altavoz portátil si alguna parte está dañada.
- Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de la batería.
- Uso del aparato en climas templados.

PRECAUCIÓN. RIESGO DE EXPLOSIÓN:

- Si la batería se expone a temperaturas extremadamente altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte.
- Si la batería se somete a baja presión atmosférica en altitudes elevadas.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un ambiente de temperatura extremadamente alta puede causar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Este producto no debe conectarse a una fuente de alimentación que exceda 5 V CC, 15 W.
- Este aparato contiene una batería que no es reemplazable.
- Para la eliminación del producto, contacte con un especialista eléctrico o un vendedor minorista para retirar las baterías y eliminarlas de manera ecológica con el medio ambiente.
- Advertencia: No toque el líquido de la batería con fugas, ya que puede ser corrosivo o tóxico.
- Recomendación para la manipulación Si se detectan fugas en la batería, se recomienda a los usuarios usar guantes protectores para evitar el contacto directo y desechar la batería de forma segura conforme a la normativa local.
- Medidas de emergencia: En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague de inmediato con agua limpia y busque asistencia médica.

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



ADVERTENCIA

- » Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA


- » Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

FCC ID:2BNW2-CE220871S

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

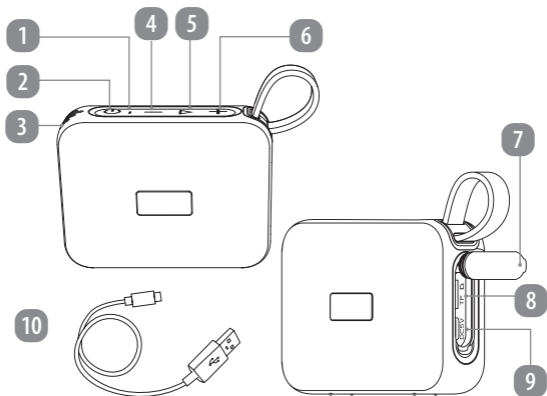

- 1 Indicador LED
- 2 Botón de encendido
- 3 Luces de fiesta
- 4 Botón de disminuir volumen (-)
- 5 Botón de reproducción
- 6 Botón de aumentar volumen (+)

- 7 Cubierta protectora de silicona contra el agua y el polvo
- 8 Ranura para tarjeta SD/TF
- 9 Entrada de carga USB-C
- 10 Cable de carga USB
- 11 Manual del usuario*

*No se muestra

3 CARGA DEL ALTAVOZ

1. Abra la cubierta de silicona resistente al agua en el lado derecho del altavoz.
2. Conecte el extremo USB-C del cable de carga incluido en el puerto USB-C del altavoz.
3. Conecte el conector grande al puerto USB de una computadora o a un adaptador USB de 5 V CC (no incluido) y enchúfelo a un tomacorriente.
4. Mientras se carga el altavoz, el indicador LED en la parte superior del dispositivo se iluminará en rojo. Una vez que el altavoz esté completamente cargado, la luz se apagará.
5. Vuelva a colocar de forma segura la cubierta de silicona resistente al agua sobre los puertos de carga una vez que la carga haya finalizado.

NOTA








- » Cargue sólo con un cargador/entrada de 5V CC y 500mA.
- » Utilice solamente el cable de carga USB-C original para evitar daños.
- » Recuerde apagar la fuente de alimentación antes de quitar el cable de carga.

4 EMPAREJAMIENTO DEL ALTAVOZ

1. Encienda el altavoz manteniendo pulsado el botón de encendido. Escuchará un tono cuando el altavoz se encienda.
2. Para indicar que el altavoz está buscando un dispositivo, sonará otra alerta y la luz LED indicadora en la parte superior del altavoz parpadeará en azul.
3. En su dispositivo, busque los dispositivos inalámbricos en la configuración de Bluetooth.
4. Seleccione CE2208715 de la lista para conectarse.
5. Escuchará un sonido de alerta una vez emparejado correctamente y el indicador LED se mantendrá en azul fijo.

5 CONTROLES RÁPIDOS

Puede controlar una variedad de funciones diferentes usando los botones de control ubicados en la parte superior del altavoz.

FUNCIÓN	OPERACIÓN
Aumentar el volumen	Pulsar brevemente el botón 
Disminuir el volumen	Pulsar brevemente el botón 
Pausar	Pulsar brevemente el botón  cuando la música se está reproduciendo
Reproducir	Pulsar brevemente el botón  cuando la música está en pausa
Canción anterior	Mantener pulsado el botón 
Canción siguiente	Mantener pulsado el botón 
Modos de luces	Pulse dos veces el botón  para cambiar entre los modos de luces

6 TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

El temporizador de apagado automático conserva la batería cuando el altavoz funciona con alimentación de la batería.

El altavoz se apaga cuando el audio se detiene y no se han pulsado botones en 10 minutos. Para activar el altavoz, pulse el botón de encendido.

7 MODO ESTÉREO INALÁMBRICO VERDADERO

El modo estéreo inalámbrico verdadero (TWS, True Wireless Stereo) le permite conectar dos altavoces iguales para obtener sonido estéreo.

1. Encienda ambos altavoces manteniendo pulsado el botón de encendido.
2. Mantenga pulsado el botón de reproducción en uno de los altavoces hasta que escuche una alerta. Los altavoces ya están emparejados en modo TWS.
3. Si ya está conectado a los altavoces, las luces indicadoras de ambos altavoces se iluminarán en azul fijo.
4. Si su teléfono no está emparejado con los parlantes, la luz indicadora de uno de los parlantes parpadeará en azul, mientras que la del otro permanecerá azul fija.
5. Busque CE220871S en la configuración Bluetooth de su dispositivo para conectarse.
6. Para salir del modo TWS, mantenga pulsado nuevamente el botón de reproducción en uno cualquiera de los altavoces y escuchará una alerta cuando este se desconecte correctamente.

NOTA

- » Este modo solo funciona con dos altavoces del mismo modelo.
- » Al apagar un altavoz emparejado, se apagarán ambos altavoces.
- » Todos los controles rápidos se aplicarán a ambos altavoces cuando estén emparejados.

8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bluetooth: 5.3
- Distancia inalámbrica: Hasta 10 metros
- Potencia: 6 W
- Tamaño del altavoz: 45 mm
- Entrada de alimentación: 5 V CC, 0.5 A
- Tiempo de carga: 2.5 horas
Tiempo de reproducción: Hasta 10 horas basado en un volumen al 50 %
- Tarjeta micro SD/TF: Soporta hasta 32 GB
- Resistente al agua: IPX7*
**IPX7 significa que un dispositivo está protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua, específicamente hasta 1 metro durante 30 minutos*
- Batería:
 - Batería de iones de litio
 - 3.7 V, 1000mAh, 3.7 Wh

9 GARANTÍA

Póngase en contacto con la tienda donde compró el artículo si tiene algún problema con la garantía.

9.1 CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Estimado cliente:

La **garantía de ALDI** es una garantía completa que le ofrece los siguientes beneficios:

PERÍODO DE GARANTÍA

1 año a partir de la fecha de la compra

La garantía no cubre los daños ocasionados por:

- Accidentes o eventos imprevistos (por ejemplo, rayos, agua, fuego).
- Uso o transporte inadecuados.
- Incumplimiento de las instrucciones de seguridad y mantenimiento.
- Otro tratamiento o modificación inadecuados del producto.

Después del vencimiento del período de garantía, tiene la posibilidad de mandar a reparar su producto si usted corre con los gastos. Se le notificará por adelantado el costo de reparación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro, pero no tiene como fin exceder los requisitos legales mínimos que aquí se incluyen.

Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor derivada de cualquier garantía implícita. El período de garantía solo se puede extender hasta donde lo permita la ley. Ni la compañía de servicio ni ALDI asumen ninguna responsabilidad por los datos o configuraciones que puedan haberse almacenado en cualquier producto retornado.

10 SERVICIO POSVENTA

Si experimenta algún problema con este producto o su desempeño no es el que esperaba, comuníquese con nosotros en Bauhn.

Es probable que podamos resolver cualquier problema por teléfono o correo electrónico.

- Teléfono: 1 800 372 5715
- Correo electrónico: northamerica@balcobrands.com



**IMPORTED & SOLD
EXCLUSIVELY BY**

ALDI
BATAVIA,
IL 60510

**IMPORTADO Y VENDIDO
DE FORMA EXCLUSIVA
POR**

ALDI
BATAVIA,
IL 60510

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA

**V1-3
05/2026**