

---

# WIRELESS BLUETOOTH HEADPHONES WITH BUILT-IN MICROPHONE

---

**AURICULARES BLUETOOTH INALÁMBRICOS  
CON MICRÓFONO INCORPORADO**

---

**USER GUIDE | GUÍA DEL USUARIO**

ENGLISH...PAGE 3

ESPAÑOL...PÁGINA 13

---

Version 1.1



**BAUHN®**



CE220883  
06/2026

## WIRELESS BLUETOOTH HEADPHONES

# CONTENTS

1. Warranty	4
2. General	5
3. Safety	6
4. In the box	8
5. Product overview	8
6. Pairing	9
7. Charging	9
8. Function	10
9. Technical specifications	11

**1 WARRANTY**

Please contact our **AFTER SALES SUPPORT** by phone or e-mail before sending in the item. This allows us to provide support in the event of possible user errors. Only submit Warranty Card in the event a warranty claim is needed due to a faulty item.

**1.1 ALDI Inc. full warranty conditions**

Dear Customer,

The **ALDI warranty** is a full warranty offering you the following benefits:

<b>Warranty period:</b>	<b>1 year</b> from date of purchase. <b>6 months</b> for movable parts and consumables under normal and proper conditions of use (e.g. rechargeable batteries).
<b>Costs:</b>	Free repair/exchange or refund. No shipping or handling costs
<b>Hotline:</b>	1-800-372-5715

Please contact our service hotline by phone or e-mail before sending in the product. This allows us to provide support in the event of possible operator errors.

**In order to make a claim under the warranty, please send us:**

- The faulty item with all component parts and the original receipt.

**The warranty does not cover damage caused by:**

- **Accident** or **unanticipated events** (e.g. lightning, water, fire).
- **Improper use** or **transport**.
- **Disregard of the safety** and **maintenance instructions**.
- Other **improper treatment** or **modification** of the product.

After the expiration of the warranty period, you may choose to have your product repaired at your own expense. You will be notified of the repair costs in advance.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state but this warranty is not intended to exceed statutory minimum requirements beyond what is included above.

This warranty does not limit the statutory obligation of the seller arising from any implied warranties. The period of warranty can only be extended in accordance with applicable law. Neither the service company nor ALDI will assume any liability for data or settings stored on any returned product.

## 2 GENERAL



This user guide (hereafter referred to as the “manual”) is part of this product, and contains important information on setup and use.

Read this manual carefully, especially the chapter **safety**, before using the product. Failure to do so may result in personal injury and/or damage to the product.

Keep this manual for future use and reference. Make sure to include this manual when passing the product on to third parties. If you require a digital copy of this manual, please contact customer service.

Getting the most out of your Wireless Bluetooth Headphones:

**Read the entire manual**

It will help you set up with ease

**Visit [www.balcobrands.com](http://www.balcobrands.com)**

We have additional support videos and guides

**Call After Sales Support - 1-800-372-5715**

Or email [northamerica@balcobrands.com](mailto:northamerica@balcobrands.com) - we're always happy to help

If you experience any issues with this product or its performance is not what you had expected, please contact our friendly customer service team

It is likely that we can resolve problems for you via phone or email

We can be reached on:

**Phone:** 1-800-372-5715

**Email:** [northamerica@balcobrands.com](mailto:northamerica@balcobrands.com)

**Web:** [www.balcobrands.com](http://www.balcobrands.com)

### 3 SAFETY

- Headphones can deliver sounds at loud volumes and high-pitched tones. Exposure to such sounds can result in permanent hearing loss or damage. The volume level may vary based on conditions such as the phone you are using, its reception and volume settings and the environment. Please read the safety guidelines below prior to using these headphones.
- Prior to using this product follow these steps:
  - a. Before putting on the headphones, turn the volume control to its lowest level.
  - b. Put the headphones on.
  - c. Slowly adjust the volume control to a comfortable level.
- During the use of this product:
  - a. Keep the volume at the lowest level possible and avoid using the headphones in noisy environments where you may be inclined to turn up the volume.
  - b. If increased volume is necessary, adjust the volume control slowly.
  - c. If you experience discomfort or ringing in your ears, immediately discontinue using the headphones and consult a physician.
- With continued use at high volume, your ears may become accustomed to the sound level, which may result in permanent damage to your hearing without any noticeable discomfort.

#### CAUTION

- Using the headphones while operating a motor vehicle, motorcycle, watercraft or bicycle may be dangerous, and is illegal in some jurisdictions. Check your local laws. Use caution while using your headphones when you are engaging in any activity that requires your full attention. While engaging in any such activity, removing the headphones from your ear area or turning off your headphones will keep you from being distracted, to avoid accident or injury.
- If you have a pacemaker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using the product.
- This package contains small parts that may be hazardous to children. Always store the product out of reach of children. The bags themselves or the many small parts they contain may cause choking if ingested.
- Never try to dismantle the product yourself, or push objects of any kind into the product, as this may cause short circuits which could result in a fire or electric shock.
- None of the components can be replaced or repaired by users. Only authorized dealers or service centres may open the product. If any parts of your product require replacement for any reason, including normal wear and tear or breakage, contact your dealer.
- Avoid exposing your product to rain, moisture, or other liquids.
- If the product overheats, has been dropped or damaged or has been dropped in a liquid, discontinue use.
- Dispose of the product according to local standards and regulations.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- The use of apparatus in moderate climates.
- This product shall not be connected to power supply source exceeding PS1. 5V d.c. 15W.

#### CAUTION: Risk of explosion

- If the battery is subjected to high or low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation.
- If the battery is subjected to low air pressure at high altitude.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



## FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** *This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.*

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


**4 IN THE BOX**

1. Wireless Headphone
2. USB-C Charging Cable
3. Fabric Carry Pouch\*
4. User Guide\*

\*Not shown


**5 PRODUCT OVERVIEW**

1. Power / M Button
2. Play / Pause Button
3. Volume Up Button
4. Volume Down Button
5. SD Card Slot
6. Type-C Charging Port
7. AUX Port
8. Indicator Light
9. Microphone

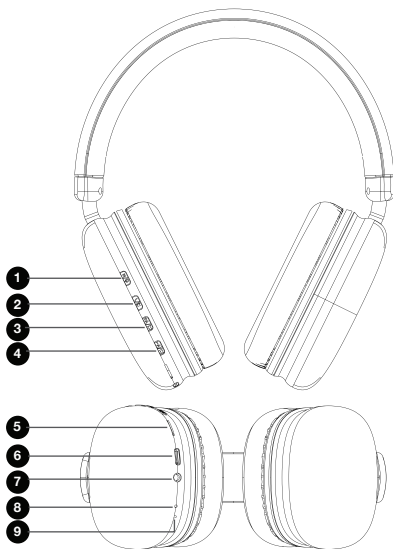

## 6 PAIRING

1. Turn on the headphone by pressing the Power Button for 3 seconds.
2. The Indicator Light will flash blue, signalling that the headphone is in pairing mode.
3. On your device, open Bluetooth settings and search for available wireless devices.
4. Select CE220883 from the list to connect.
5. Once pairing is successful, the Indicator Light will stay solid blue.

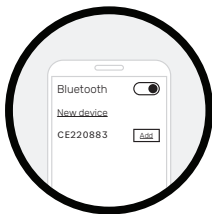

## 7 CHARGING

Before first use: It is recommended to charge your headphones for at least 1 hour.

1. Insert the small end of the included USB-C cable into the USB-C Charging Port on the right ear cup.
2. Connect the other end of the cable to your PC, laptop, wall adapter, or other charging device.
3. While charging, the Indicator Light shows a steady red light.
4. The light turns off when fully charged.

### NOTE:

- Use only a 5V DC input for charging.
- Always use the original USB-C cable to prevent damage.

## 8 FUNCTION

Function	Operation
<b>Power on / off</b>	Press Power / M Button for 3 seconds to turn on / off the headphone
<b>Mode switch with SD card</b>	Insert the SD card into the SD card slot to activate SD card mode and play music stored on the card. Press Power / M Button once to switch between Bluetooth mode and SD card playback
<b>Play / Pause music</b>	Short press Play/Pause Button once to play or pause music
<b>Answer / End a call</b>	Short press Play/Pause Button once to answer or end a call
<b>Reject incoming call</b>	Long press Play/Pause Button for 2 - 3 seconds to reject an incoming call
<b>Redial the last number</b>	Double press Play/Pause Button to redial the last number
<b>Activate voice assistant</b>	Triple press Play/Pause Button to activate voice assistant
<b>Play next track</b>	Short press Volume Up Button to play next track
<b>Increase volume</b>	Long press Volume Up Button for 2 - 3 seconds to increase volume
<b>Play previous track</b>	Short press Volume Down Button to play previous track
<b>Decrease volume</b>	Long press Volume Down Button for 2 - 3 seconds to decrease volume

### 9 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth Version:	V6.0
Headphone Battery Capacity:	400 mAh
Effective Range:	10 m
Playback Time:	30 hours (at 50% volume)
Charging Time:	2 hours
SD Card Slot:	supports up to 32GB



## ÍNDICE

1. Garantía	14
2. Generalidades	15
3. Seguridad	16
4. En la caja	19
5. Descripción del producto	19
6. Emparejamiento	20
7. Carga	20
8. Función	21
9. Especificaciones técnicas	22

**1 GARANTÍA**

Póngase en contacto con nuestro **SERVICIO POSVENTA** por teléfono o correo electrónico antes de devolver el producto. Esto nos permite proporcionar ayuda en caso de posibles errores del usuario. Enviar la tarjeta de garantía solo en el caso de que sea necesaria una solicitud de garantía debido a un defecto del producto.

**1.1 Condiciones de la garantía completa de ALDI Inc.**

Estimando cliente,

La **Garantía de ALDI** es una garantía completa que le ofrece los siguientes beneficios:

<b>Período de garantía:</b>	<b>1 año*</b> a partir de la fecha de compra. <b>6 meses</b> para las piezas de recambio y consumibles en condiciones normales y adecuadas de uso (por ejemplo, baterías recargables).
<b>Costos:</b>	Reparación/sustitución gratis o reembolso No hay costos de manipulación o envío
<b>Línea directa:</b>	1-800-372-5715

Póngase en contacto con nuestra línea directa de atención por teléfono, correo electrónico o fax antes de enviar el producto. Esto nos permite proporcionar ayuda en caso de posibles errores del usuario.

**Para hacer un reclamo bajo la garantía, por favor envíenos:**

- El artículo defectuoso junto con todas las piezas y el recibo de compra original

**La garantía no cubre los daños ocasionados por:**

- **Accidentes o eventos imprevistos** (por ejemplo, rayos, agua, fuego)
- **Uso o transporte inadecuados**
- **Incumplimiento de las instrucciones de seguridad y mantenimiento**
- Otro **tratamiento o modificación inadecuados** del producto.

Después del vencimiento de la garantía, puede optar por mandar a reparar el producto si usted corre con los gastos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; usted puede disponer de otros derechos que pueden variar de un estado a otro, pero esta garantía no tiene como fin exceder los requisitos legales mínimos aquí mencionados.

Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor derivada de cualquier garantía implícita. El período de garantía solo puede extenderse en la medida que lo permita la ley.

Ni la compañía de servicio ni ALDI asumirán ningún tipo de responsabilidad por los datos o configuraciones almacenados en el producto devuelto.

## 2 GENERALIDADES



Esta guía del usuario (en adelante, el “manual”) forma parte de este producto y contiene información importante sobre su configuración y uso.

Lea atentamente este manual, especialmente el capítulo sobre seguridad, antes de utilizar el producto. El incumplimiento podría ocasionar lesiones personales y/o daños al producto. Guarde este manual para consultarlo en el futuro. Asegúrese de incluir el manual de usuario al pasar el producto a otras personas. Si necesita una copia digital de este manual, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Saque el máximo partido a sus auriculares Bluetooth inalámbricos:



**Lea el manual completo**  
Le facilitará la preparación



**Visite [www.balcobrands.com](http://www.balcobrands.com)**  
Tenemos videos y guías de soporte adicionales



**Llame al Servicio posventa al 1-800-372-5715**  
O, envíe un correo electrónico a [northamerica@balcobrands.com](mailto:northamerica@balcobrands.com) y estaremos encantados de ayudarle.

Si experimenta algún problema con este producto o su desempeño no es el que esperaba, comuníquese con nuestro amable equipo de servicio posventa

Es probable que podamos resolver los problemas por teléfono o correo electrónico

Nos pueden contactar en:

**Teléfono:** 1-800-372-5715

**Correo electrónico:** [northamerica@balcobrands.com](mailto:northamerica@balcobrands.com)

**Sitio web:** [www.balcobrands.com](http://www.balcobrands.com)

### **3 SEGURIDAD**

- Los auriculares pueden emitir sonidos a volúmenes altos y tonos agudos. La exposición a estos sonidos puede provocar una pérdida o daño auditivo permanente. El nivel de volumen puede variar en función de condiciones como el teléfono que esté utilizando, la recepción y los ajustes de volumen y el entorno. Lea las pautas de seguridad a continuación antes de usar estos auriculares.
- Antes de usar este producto, siga estos pasos:
  - a. Antes de ponerse los auriculares, gire el control de volumen a su nivel más bajo.
  - b. Póngase los auriculares.
  - c. Ajuste lentamente el control de volumen a un nivel cómodo.
- Durante el uso de este producto:
  - a. Mantenga el volumen al nivel más bajo posible y evite usar los auriculares en entornos ruidosos donde pueda sentirse inclinado a subir el volumen.
  - b. Si es necesario aumentar el volumen, hágalo lentamente.
  - c. Si experimenta molestias o zumbidos en los oídos, deje de usar los auriculares de inmediato y consulte a un médico.
- Con el uso continuado a un volumen alto, sus oídos pueden acostumbrarse al nivel de sonido, lo que puede resultar en un daño permanente a su audición sin ninguna molestia notable.

#### **PRECAUCIÓN**

- El uso de los auriculares mientras se conduce un vehículo motorizado, motocicleta, embarcación o bicicleta puede ser peligroso y es ilegal en algunas jurisdicciones. Consulte la legislación local. Tenga cuidado al usar los auriculares al participar en actividades que requieran su plena atención. Al realizar dichas actividades, quítese los auriculares de los oídos o apáguelos para evitar las distracciones y así prevenir accidentes y lesiones.
- Si tiene un marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos, debe consultar a su médico antes de usar el producto.
- Este paquete contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas para los niños. Guarde este producto fuera del alcance de los niños. Las bolsas mismas o las numerosas piezas de pequeño tamaño que contienen pueden provocar asfixia si se ingieren.
- Nunca intente desmontar el producto usted mismo ni introduzca objetos de ningún tipo dentro del producto, ya que esto puede causar cortocircuitos que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Ninguno de los componentes puede ser reemplazado o reparado por los usuarios. Solo los distribuidores autorizados o los centros de servicio pueden abrir el producto. Póngase en contacto con su distribuidor si necesita reemplazar alguna parte del producto, ya sea que se deba al desgaste normal o a una rotura.
- Evite exponer su producto a la lluvia, la humedad u otros líquidos.
- Si el producto se sobrecalienta, se ha caído o dañado o se ha caído en un líquido, suspenda su uso.
- Deseche el producto de acuerdo con las normas y regulaciones locales.
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.
- Use el aparato en climas templados.
- Este producto no debe conectarse a una fuente de alimentación que exceda PS1. 5 V CC 15 W.

### **PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión**

- Si la batería se somete a temperaturas extremas altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte.
- Si la batería se somete a baja presión atmosférica a gran altitud.
- Si se desecha una batería en el fuego o en un horno caliente, o se tritura o corta mecánicamente, esto puede resultar en una explosión.
- Si se deja una batería en una temperatura circundante extremadamente alta, esto puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Si se somete una batería a una presión de aire extremadamente baja, esto puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.



## Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**ADVERTENCIA:** *Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.*

**AVISO:** *Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.*

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias molestas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

1. Reoriente o reubique la antena receptora.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

## 4 EN LA CAJA


1. Auriculares inalámbricos
2. Cable de carga USB-C
3. Bolsa de transporte de tela\*
4. Manual del usuario\*

\* No se muestra



## 5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Botón de Encendido / M
2. Botón de Reproducción/Pausa
3. Botón de Subir el volumen
4. Botón de Bajar el volumen
5. Ranura de la tarjeta SD
6. Puerto de carga tipo C
7. Puerto AUX
8. Luz indicadora
9. Micrófono

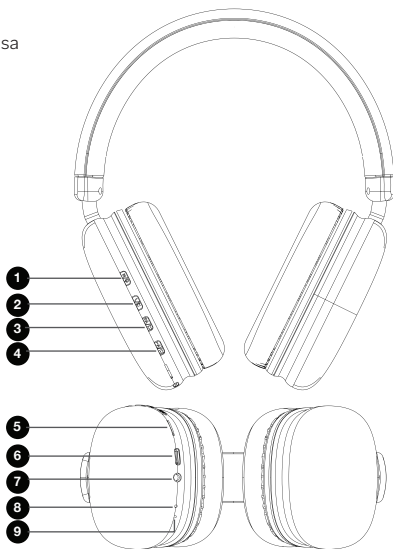

## 6 EMPAREJAMIENTO

1. Encienda los auriculares presionando el botón de Encendido durante 3 segundos.
2. La luz indicadora parpadeará en azul, indicando que los auriculares están en modo de emparejamiento.
3. En su dispositivo, abra la configuración de Bluetooth y busque los dispositivos inalámbricos disponibles.
4. Seleccione CE220883 de la lista para conectarse.
5. Cuando el emparejamiento tenga éxito, la luz indicadora permanecerá azul fija.



## 7 CARGA

Antes del primer uso: Se recomienda cargar sus auriculares durante 1 hora como mínimo.

1. Inserte el extremo pequeño del cable USB-C incluido en el puerto de carga USB-C ubicado en la copa derecha de los auriculares.
2. Conecte el otro extremo del cable a su computadora de escritorio o portátil, adaptador de corriente u otro dispositivo de carga.
3. Mientras se está cargando, la luz indicadora permanece encendida en rojo.
4. La luz se apaga una vez que se complete la carga.

### NOTA:

- *Utilice solo una entrada de 5 VCC para realizar la carga.*
- *Utilice siempre el cable USB-C original para evitar daños.*

**8 FUNCIÓN**

Función	Funcionamiento
<b>Encendido/Apagado</b>	Presione el botón de Encendido / M durante 3 segundos para encender / apagar los auriculares
<b>Cambio de modo con tarjeta SD</b>	Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD para activar el modo de tarjeta SD y reproducir la música almacenada en la tarjeta. Presione el botón de Encendido / M una vez para cambiar entre el modo Bluetooth y la reproducción de la tarjeta SD
<b>Reproducir/Pausar música</b>	Presione brevemente el botón Reproducir/Pausar una vez para reproducir o pausar la música
<b>Responder/Finalizar la llamada</b>	Presione brevemente el botón Reproducir/Pausar una vez para responder o finalizar una llamada
<b>Rechazar una llamada entrante</b>	Mantenga presionado el botón de Reproducir/Pausar durante 2 a 3 segundos para rechazar una llamada entrante
<b>Volver a marcar el último número</b>	Presione dos veces el botón de Reproducir/Pausar para volver a marcar el último número
<b>Activar el asistente de voz</b>	Presione tres veces el botón Reproducir/Pausar para activar el asistente de voz
<b>Reproducir la siguiente pista</b>	Presione brevemente el botón de Subir el volumen para reproducir la siguiente pista
<b>Aumentar el volumen</b>	Mantenga presionado el botón de Subir el volumen durante 2 a 3 segundos para aumentar el volumen
<b>Reproducir la pista anterior</b>	Presione brevemente el botón de Bajar el volumen para reproducir la pista anterior
<b>Disminuir el volumen</b>	Mantenga presionado el botón de Bajar el volumen durante 2 a 3 segundos para disminuir el volumen

**9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Versión de Bluetooth:	V6.0
Capacidad de la batería de los auriculares:	400 mAh
Alcance efectivo:	10 m
Tiempo de reproducción:	30 horas (al 50 % del volumen)
Tiempo de carga:	2 horas
Ranura para tarjeta SD:	admite hasta 32 GB



IMPORTED & SOLD  
EXCLUSIVELY BY

ALDI  
BATAVIA,  
IL 60510

IMPORTADO Y VENDIDO DE  
FORMA EXCLUSIVA POR

ALDI  
BATAVIA,  
IL 60510

MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA

CE220883  
06/2026